

Step Up

EN



FR



Eurosteam® Step Up Iron Canada



Eurosteam® Step Up Iron USA

ES

Instruction Manual



ITALIAN DESIGN



Redfern

Home + Health



CANADA: 1-877-387-7770

USA: 1-877-462-5757

www.redferment.com info@redferment.com

www.redfermentus.com infous@redferment.com

INSTRUCTION MANUAL

Remarked: Instructions for details installation, use, clean and maintenance of this product are provided by the manufacturer; only necessary warning sentences required by standards are listed as below.

IMPORTANT SAFETY WARNINGS

Before use, please read these instructions carefully and keep them in a safe place for future reference. When passing on the appliance to a third person, make sure to include these instructions for use.

INTENDED USE

This appliance is intended for ironing textiles for private use only. It is not suitable for commercial use. Only use this appliance for its intended use as described in this instruction manual. In order to avoid any risks or hazards possibly involved in the use of electric appliances, closely follow the below safety instructions.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

- Manufacturer takes no responsibility for any damage caused by incorrect use.
- Incorrect or improper use can damage the appliance and cause injuries to the user.
- Before connecting this appliance to the mains, make sure your local voltage matches the technical data of the appliance. Otherwise the appliance may overheat and get damaged.
- Caution! Danger of electric shock!
- Never put the appliance, cord or plug into water or any other liquid.
- Do not use the appliance near a sink or wash bin.
- Do not use the appliance with wet hands.
- Do not use the appliance outdoors.
- An electric appliance is not a toy!
- Never leave the appliance unattended during use.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Always unplug your appliance when it is not in use, and before cleaning.

- Always pull the plug – not the cord.
- Keep the appliance and the cord well away from any hot surfaces to avoid any damage to the appliance.
- Make sure the cord may not inadvertently be pulled or cause anyone to trip when in use. Do not allow the cord to hang over sharp edges.
- Do not bend the cord or wind it round the appliance.
- Do not use the appliance,
 - If the cord is damaged.
 - In case of malfunction.
 - If the appliance was dropped or is damaged otherwise. Have it checked and, if necessary, repaired by a qualified person. Never attempt to make any modifications to or repair the appliance yourself.
- Only use accessories evaluated for use with this appliance.
- Never attempt to drive any objects into the appliance.
- Never attempt to open the housing yourself!

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR HOUSEHOLD USE ONLY.

WARNING

POLARIZED PLUG


This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug fits in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit into the outlet, reverse the plug and try again. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

ELECTRICAL CORD

The cord of this appliance was selected to reduce the possibility of tangling in or tripping over a longer cord. Longer power supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use. If an extension cord is used: (1) the marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the product; (2) the extension cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can unintentionally be pulled on or tripped over by children or pets.

SPECIAL INSTRUCTIONS

If necessary, use an extension cord with a 15 ampere (America) cord. Cables rated for less amperage may overheat. Place the cord so that it cannot be pulled or tripped over. To avoid a power supply overload, do not operate another high wattage appliance on the same power supply.

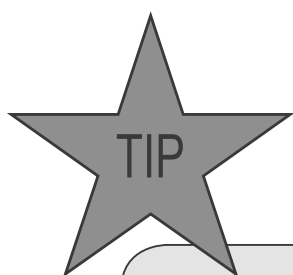

Connect the Eurosteam® iron to an grounded socket. This will prevent any damage that could be done to your Eurosteam® iron when power is restored after a blackout or a surge of power enters your home.

Danger

Improper connection of the grounded socket can result in a danger of electric shock. Check with an electrician or a qualified technician if you are in doubt as to whether the power outlet is properly grounded. Do not modify the plug provided with the appliance; if it does not fit the power outlet, have a proper power outlet installed by qualified electrician.

This appliance must be grounded. If the appliance should malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the danger of electric shock.


This appliance is equipped with a cord having an equipment grounding conductor and grounding plug. The plug must be inserted into an appropriate power outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

This appliance is for use on a 120 volt nominal circuit and is equipped with a grounding plug (Figure A). A temporary adapter (Figure B) can be used to connect this plug to a double pole socket, if a properly earthed socket is not available.

The temporary adapter should only be used until a properly earthed socket (Figure A) has been installed by a qualified electrician. The rigid green earth connector, the terminal ring or similar that come out of the adapter must be connected to a permanent grounded socket, such as the power outlet box cover.

The adapter must be held in place by a metal screw.

NOTE: in Canada, the use of a temporary adapter is not permitted by the Canadian Electrical Code.

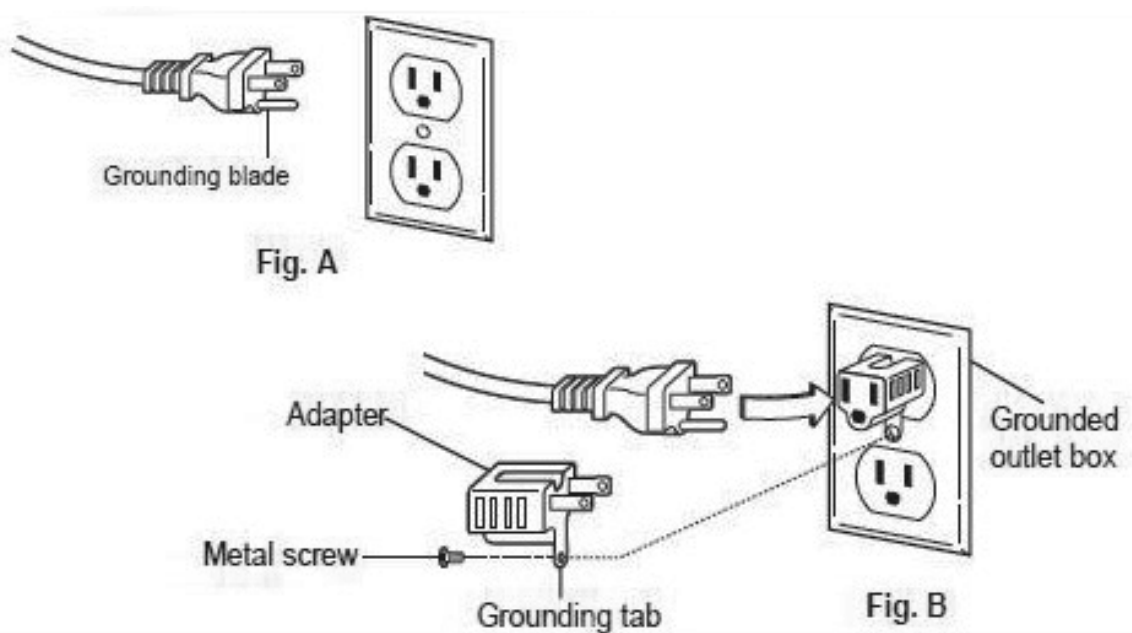

WHAT IS INSIDE...



IRON



MEASURING CUP



MANUAL



WARRANTY

**Read the instructions for use and the important safety warnings in their entirety.
Remove and discard all packing material.
Be sure that all items pictured and listed above are included in your box.
If any item is missing, please contact Redfern Enterprises.**

Canada 1.877.387.7770

USA 1.877.462.5757



Before using the appliance for the first time, make sure that your Eurosteam® iron is in optimal working condition. Perform this operation only once, before its first use.

Fill the measuring cup to just slightly below the maximum line and fill the water tank of the appliance. Set the steam selector switch to minimum.

Plug the appliance into the power outlet. The appliance turns on. The operation indicator light starts flashing. When the operation indicator light turns on steady, the appliance is ready to be used. Holding the iron, set the steam selector switch to the "MAX" position. Allow the entire steam tank to escape from the iron. When this operation is complete, allow the appliance to cool down completely.

The Eurosteam® iron is now ready to be used.

1. Water

The Eurosteam® iron is designed to be used with tap water. Never use 100% demineralized water as this may cause damage.

If your tap water is very calcareous (hardness above 20°F), use a mixture of 50% tap water and 50% demineralized water.

2. Filling the water tank

Fill the water tank while the Eurosteam® iron is unplugged and cold.

Set the steam selector switch to the "0" position. Place the appliance horizontally. Open the water tank door by pulling it downwards. Fill the tank with tap water to the maximum level using the supplied measuring cup. Close the water tank door.

Do not exceed the maximum level when filling the tank.

If the water tank is too full, water may leak and/or splash out of the soleplate of the appliance when you start ironing. If it is necessary to add water during ironing, turn off the appliance and unplug the power cord from the power outlet before filling the tank with water.

3. Turning on the appliance

Place the iron on a flat surface in a vertical position, insert the plug into the power outlet. Do not hold the device by its handle.

The operation indicator light starts flashing. When the operation indicator light turns on steady, the appliance is ready to be used.

4. Self Lifting system

Place the appliance on a flat and stable surface. Set the Self Lifting selector switch to the Self Lifting position (). Connect the plug to the power outlet. Grab the iron by its handle, the iron will lower. Every time you release the handle, the spacers come out to raise the device and protect your fabrics.

How the Self Lifting system works

To deactivate the Self Lifting system, set the Self Lifting selector switch to the standard position (). Now the iron will operate as a standard appliance. If the iron remains stationary in a horizontal position for more than 30 seconds, the stand-by mode is activated. This prevents the soleplate from burning the fabrics. To restore the Self Lifting system, set the Self Lifting selector switch to the Self Lifting position (.

5. Steam ironing

Check that there is enough water in the water tank.

Connect the plug to the power outlet.

The operation indicator light starts flashing. When the operation indicator light turns on steady, the appliance is ready to be used. Move the steam selector switch to the desired position. The maximum steam dispensing is achieved by moving the steam selector switch to the "MAX" position. Steam will not be dispensed if the steam selector switch is set to "0".

Steam shot

Check that there is enough water in the water tank.

Press the steam button (.

Do not use the steam shot when the iron has just been turned on. If the temperature is too low, water may leak from the holes on the iron soleplate.

Spray button

Check that there is enough water in the water tank.

Press the spray button (). It may be necessary to press the spray button repeatedly to activate this function.

6. Dry ironing

Set the steam selector switch to the "0" position. Wait a few minutes for the soleplate to reach the set temperature.

7. Vertical ironing

Do not iron fabrics that are being held or worn by other people.

You can use the jet of steam for ironing fabrics vertically. This special ironing technique is used to remove creases from curtains, fabrics, etc. Set the steam selector switch to the "MAX" position.

Place the iron vertically. When the operation indicator light turns on steady, the appliance can dispense steam. Press the steam button ()

8. Stand-by mode

If you don't use the appliance when it is plugged into the power outlet, it enters the stand-by mode. The stand-by mode is activated both when the Self Lifting selector switch is set in the standard position () and in the Self Lifting position ()

Self Lifting mode ()		Standard mode ()	
	30 minutes of non-use		30 seconds of non-use
	30 minutes in vertical position		30 minutes in vertical position
	30 seconds if placed on the side		30 seconds if placed on the side

The iron will switch back on by simply moving it and will start to heat up.

9. After ironing

Set the steam selector switch to the "0" position. Place the iron vertically. The spacers will go back inside the appliance. Unplug the power cord from the power outlet and let the iron cool down.

Empty the water tank after use.

Allow the iron to cool down before emptying the tank.

Turn the iron upside down with the tip pointing downward and let the water drain out of the hole. Open the tank door to empty it quicker. Wrap the power cord around the iron without pulling it too tight. Place the iron vertically.

10. Cleaning

Soleplate

Before cleaning the iron, make sure that it is disconnected from the power supply and has cooled down completely. Do not use abrasives for cleaning the soleplate. Try and keep the soleplate smooth: avoid contact with metal objects. Any deposits and other residue material on the soleplate can be removed using a cloth soaked in a water and vinegar solution. Always dry the soleplate of the iron with a dry cloth.

Self-cleaning system


It is recommended to carry out this operation at regular intervals (once or twice a month) to extend the life of the iron. Fill the water tank a quarter using the measuring cup provided. Place the iron on a stable surface in a vertical position. Connect the plug to the power outlet. Make sure that the steam selector switch is set to "0". Let the iron heat up. When the operation indicator light turns on steady, the appliance is ready to be used.

Disconnect the power cord from the power outlet and hold the iron horizontally on the sink. Press the self-cleaning button and hold the iron in a horizontal position. Steam and boiling water will come out of the soleplate holes, which will remove limescale residues and accumulated impurities. Move the iron back and forth until the water tank is completely empty. Place the iron vertically and wait for the soleplate to cool down completely. Make sure that the iron soleplate is completely dry before storing the iron.

Before using the iron again, try it on an old cloth to make sure that the iron soleplate and water tank are clean and to allow residual water to vapourise.

Steam selector switch maintenance

It is recommended to dispense steam from time to time and to move back and forth the steam selector switch from maximum to minimum.

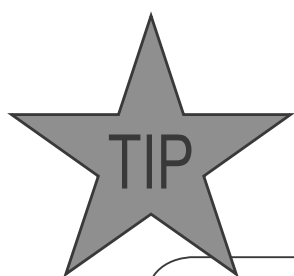

When ironing, use a mesh ironing board to allow excess steam to escape.
Do not let the soleplate come into contact with objects that could scratch or damage it, such as zippers or metal studs.

11. Troubleshooting

Problems	Questions	Solutions
The iron does not heat up.	Is the iron properly plugged?	Check that the plug is correctly inserted in the power outlet.
	Is the automatic safety switch-off active?	Grab the iron by the handle and move it.
The Self Lifting spacers do not come out of the iron.	Is the iron properly plugged?	Check that the plug is correctly inserted in the power outlet.
	Is the Self Lifting selector switch set to the Self Lifting position (🛏)?	Remove your hand from the iron.
The Self Lifting spacers come out and go back inside the iron continuously.	When inserting the plug into the power outlet, is the appliance gripped by the handle?	Unplug the appliance from the power outlet. Wait a few seconds, then plug again the appliance into the power outlet. When inserting the plug into the power outlet, do not hold the appliance by the handle. Place the appliance on a flat and stable surface.
The iron does not dis-pense steam.	Is the water tank empty?	Fill the water tank
	Are the Self Lifting spacers down and is the iron in the resting position?	Grab the iron by the handle and move it. The spacers go back inside the appliance. Wait a few seconds.
	Is the steam valve clogged?	Move the steam selector switch from the "0" position to the "MAX" position several times to unlock the steam valve.
The iron is leaking water.	Has the steam button been used excessively?	Between each use of the steam button, wait 3 seconds.
The iron produces a brown or white substance.	Is the water hardness used too high?	Use spring water or a mixture of tap and demineralised water. Read paragraph 1 "Water".
The iron beeps intermit-tently.	Is the iron in the resting or working position?	Disconnect the power cord from the power outlet and wait a few seconds. Connect the plug to the power outlet. If the beep does not stop, contact an authorized Service Centre.
	Is the iron in an intermediate position between the resting and working position?	Disconnect the power cord from the power outlet and let the iron cool down. Check for a foreign object preventing the iron from reach-ing the resting position and remove it. Connect the plug to the power outlet. If the beep does not stop, contact an authorized Service Centre.

If none of the above solutions solve the problem, please contact Customer Service.

Canada 1.877.387.7770

USA 1.877.462.5757



Model 6190

LIMITED WARRANTY

This product is warranted for 1 year from date of purchase against defects in materials and/or workmanship when utilized for normal household use. During this period any model 6190, upon inspection by Certified Eurosteam® Service Department, is proved defective it will be repaired or replaced at the discretion of the Certified Technician. The unit shall be returned, by the original purchaser, freight prepaid with proof of purchase date and \$29.99 for return shipping/packing charges included. This warranty does not apply to any defect arising from a buyers or users misuse, negligence, failure to follow Eurosteam® instructions, use on current or voltage other than that stamped on the model 6190 or alteration or repair not authorized by Eurosteam®. Repair or disassembly by anyone other than a Certified Eurosteam® Service Technician will void the warranty.

If you believe that your product is defective contact your Eurosteam® Customer Service Department at:

Canada 1.877.387.7770 info@redferment.com USA 1.877.462.5757 infous@redferment.com

Obtain a repair authorization number (RA number) and bring in or send prepaid to the Service Center with proof of purchase date and prepaid return shipping of \$29.99. Some states and provinces do not permit the exclusion of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary from state to state and province to province.

EUROSTEAM®

Step Up

EN



FR



Eurosteam® Step Up Iron Canada



Eurosteam® Step Up Iron USA

ES

Mode d'emploi



ITALIAN DESIGN



Redfern
Home + Health



CANADA: 1-877-387-7770

USA: 1-877-462-5757

www.redfernent.com info@redfernent.com

www.redfernentus.com infous@redfernent.com

MODE D'EMPLOI

Note : Les instructions pour l'installation, l'utilisation, le nettoyage et l'entretien de ce produit sont fournies par le Fabricant ; seules les avertissements de sécurité nécessaires exigés par les normes sont énumérés ci-dessous.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

Avant l'utilisation, lire attentivement ces instructions et les conserver dans un endroit sûr. Si on souhaite transmettre cet appareil à d'autres personnes, n'oublier pas d'inclure également ces instructions.

UTILISATION PRÉVUE

Cet appareil a été conçu pour le repassage des tissus et est destiné seulement à un usage domestique.

Pour éviter tout risque ou danger lié à l'utilisation d'un équipement électrique, suivre attentivement les avertissements de sécurité suivants.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ GÉNÉRAUX

- Le Fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation incorrecte.
- Une utilisation inappropriée ou incorrecte peut endommager l'appareil et causer des blessures à l'utilisateur.
- Avant de brancher l'appareil à la prise de courant, s'assurer que la tension indiquée sur la plaque corresponde effectivement à celle du réseau. Sinon, l'appareil pourrait surchauffer et s'endommager.
- Danger ! Danger de choc électrique !
- Ne jamais plonger l'appareil, la fiche et le câble d'alimentation dans l'eau ni dans d'autres liquides.
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'un évier ou d'un seau.
- Ne pas utiliser l'appareil avec les mains mouillées.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Un appareil électrique n'est pas un jouet !
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.
- L'appareil peut être utilisé par les personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou bien qui manquent d'expérience ou de connaissances, à condition d'être accompagnées par un adulte responsable ou d'avoir reçu et compris les instructions et les dangers découlant de l'usage de l'appareil.

- Il faut surveiller les enfants pour être certain qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Débrancher l'appareil de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer.
- Ne pas tirer le cordon d'alimentation ou l'appareil pour débrancher la fiche de la prise de courant.
- L'appareil et le cordon d'alimentation ne doivent pas entrer en contact avec des surfaces chaudes.
- Placer le câble de manière à ce qu'il ne puisse pas être tiré ou que l'on ne puisse pas trébucher dessus. Ne pas laisser le câble pendre des arêtes vives.
- Ne pas plier le câble d'alimentation et ne pas l'enrouler autour de l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil,
 - Si le câble d'alimentation est endommagé.
 - En cas de dysfonctionnement.
 - Si l'appareil est tombé ou a été endommagé d'une autre façon. Faire vérifier et, si nécessaire, réparer l'appareil par un technicien qualifié. Ne jamais essayer de modifier ou de réparer l'appareil vous-même.
- N'utiliser que les accessoires fournis avec cet appareil.
- Ne jamais essayer d'introduire des objets dans l'appareil.
- Ne jamais essayer de démonter l'appareil vous-même !

CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT.

ATTENTION

FICHE POLARISÉE

Cet appareil est équipé d'une fiche polarisée (une lamelle est plus large que l'autre). Pour des raisons de sécurité, la fiche est conçue pour être insérée dans une fiche polarisée dans un seul sens. Si la fiche ne s'insère pas dans la prise, l'inverser et réessayer. Si elle ne s'insère toujours pas, contacter un électricien qualifié. Ne pas essayer d'éviter cette fonction de sécurité.

CÂBLE D'ALIMENTATION

Le câble d'alimentation de cet appareil a été choisi pour réduire le risque d'accrochage ou de trébuchement sur un câble plus long. Des câbles d'alimentation plus longs ou des rallonges sont disponibles et peuvent être utilisés avec précaution. Si on utilise une rallonge : (1) la puissance électrique indiquée de la rallonge doit être au moins égale à la puissance électrique de l'appareil ; (2) la rallonge doit être disposée de manière à ne pas tomber sur le comptoir ou la table, où elle pourrait être tirée par des enfants ou piétinée.

INSTRUCTIONS SPÉCIALES

Si nécessaire, utiliser une rallonge avec un câble de 15 ampères (Amérique). Les câbles dont la valeur nominale est inférieure à la valeur indiquée peuvent surchauffer. Placer le câble de manière à ce qu'il ne puisse pas être tiré ou que l'on ne puisse pas trébucher dessus. Pour éviter de surcharger le secteur, ne pas utiliser d'autre appareil à haute tension sur le même secteur.



Brancher le fer à repasser Eurosteam® sur une prise de courant équipée de mise à la terre. Cela évitera d'endommager votre fer à repasser Eurosteam® lorsque l'électricité sera rétablie après une panne de courant ou une surcharge.

Danger

Un branchement incorrect de la prise de courant équipée de mise à la terre de l'appareil peut entraîner un danger de choc électrique. En cas de doute sur la mise à la terre correcte de la prise de courant, contacter un électricien ou un technicien qualifié. Ne pas modifier la fiche fournie avec l'appareil : si elle n'est pas adaptée à la prise de courant, faire installer une prise de courant appropriée par un électricien qualifié.

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre fournit un chemin de moindre résistance pour le courant électrique, réduisant ainsi le danger de choc électrique.


Cet appareil est équipé d'un câble avec un conducteur de mise à la terre et une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise de courant appropriée, correctement installée et mise à la terre, conformément à tous les codes et règlements locaux.

Cet appareil doit être utilisé sur un circuit nominal de 120 volts et est équipé d'une fiche de mise à la terre (figure A). Un adaptateur temporaire (figure B) peut être utilisé pour connecter cette fiche à une prise de courant bipolaire, au cas où une prise équipée de mise à la terre appropriée ne serait pas disponible.

L'adaptateur temporaire ne peut être utilisé que jusqu'à ce qu'une prise équipée de mise à la terre appropriée (figure A) ait été installée par un électricien qualifié. La borne de mise à la terre verte, la cosse ou autre, qui sortent de l'adaptateur, doivent être reliées à une prise équipée de mise à la terre permanente, telle que le couvercle de la boîte de la prise de courant.

L'adaptateur doit être gardé en place par une vis métallique.

NOTE : Au Canada, l'utilisation d'un adaptateur temporaire n'est pas autorisée par le Code canadien de l'électricité.

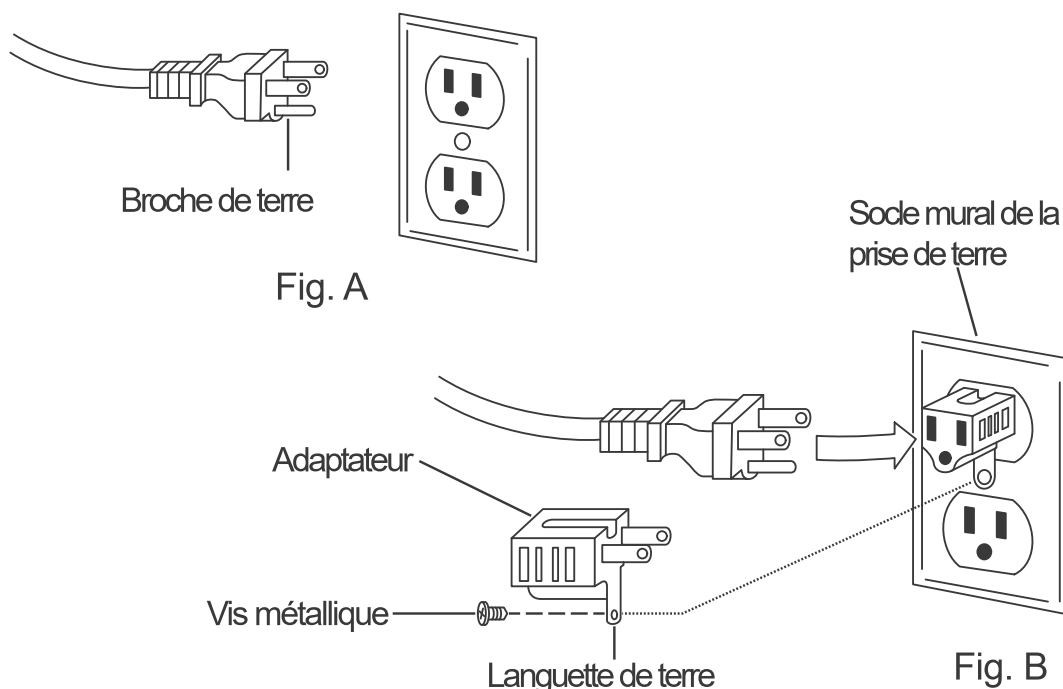

CONTENU...



FER À REPASSER



TASSE À MESURER



MANUEL



GARANTIE

Lire entièrement le mode d'emploi et les avertissements de sécurité importants.

Retirer et éliminer les matériaux d'emballage.

S'assurer que tous les produits illustrés et énumérés ci-dessus se trouvent dans la boîte.

S'il manque un produit, contacter Redfern Enterprises.

Canada 1.877.387.7770

USA 1.877.462.5757



Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, s'assurer que le fer à repasser Eurosteam® est dans un état de fonctionnement optimal. Effectuer cette opération une seule fois avant la première utilisation.

Remplir la tasse à mesurer tout juste au-dessous de la ligne maximum et verser de l'eau dans le réservoir de l'appareil. Régler le sélecteur de la vapeur sur le minimum.

Brancher l'appareil sur la prise de courant. L'appareil s'allume. Le voyant de fonctionnement commence à clignoter. Lorsque le voyant de fonctionnement s'allume en continu, l'appareil est prêt à l'emploi. Tout en tenant le fer à repasser, régler le sélecteur de la vapeur sur la position « MAX ». Laisser s'échapper tout le réservoir de vapeur du fer à repasser. Une fois ce processus terminé, laisser l'appareil refroidir complètement.

Le fer à repasser Eurosteam® est maintenant prêt à l'emploi.

1. Eau

Le fer à repasser Eurosteam® a été conçu pour l'utilisation avec l'eau du robinet. Ne jamais utiliser de l'eau 100% déminéralisée pour ne pas causer des dommages.

Si votre eau du robinet est très calcaire (avec une dureté supérieure à 20°f), utiliser un mélange fait à 50% d'eau du robinet et 50% d'eau déminéralisée.

2. Remplir le réservoir à eau

Remplir le réservoir à eau pendant que le fer à repasser Eurosteam® est débranché et froid. Régler le sélecteur de la vapeur sur la position « 0 ». Placer l'appareil en position horizontale. Ouvrir la porte du réservoir à eau en la tirant vers le bas. Remplir le réservoir d'eau du robinet jusqu'au niveau maximum à l'aide de la tasse à mesurer fournie. Fermer la porte du réservoir à eau.

Ne pas remplir le réservoir au-delà du niveau maximum.

Si le réservoir à eau est trop plein, de l'eau peut s'écouler ou gicler de la semelle de l'appareil au début du repassage. S'il est nécessaire d'ajouter de l'eau pendant le repassage, éteindre l'appareil et débrancher le câble d'alimentation de la prise de courant avant de remplir le réservoir à eau.

3. Mise en marche

Placer le fer à repasser sur une surface plane, en position verticale, et insérer la fiche dans la prise de courant. Ne pas saisir l'appareil par la poignée.

Le voyant de fonctionnement commence à clignoter. Lorsque le voyant de fonctionnement s'allume en continu, l'appareil est prêt à l'emploi.

4. Système de Levage Automatique

Placer l'appareil sur une surface plane et stable. Régler le sélecteur de Levage Automatique sur la position Levage Automatique (). Brancher la fiche dans la prise de courant. Saisir le fer à repasser par la poignée, le fer à repasser s'abaisse. Chaque fois qu'on relâche la poignée, les écarteurs sortent pour soulever l'appareil et protéger les tissus.

Fonctionnement du système de Levage Automatique

Pour désactiver le système de Levage Automatique, placer le sélecteur de Levage Automatique en position standard (). Maintenant, le fer à repasser se comporte comme un appareil standard. Si le fer à repasser reste immobile pendant plus de 30 secondes en position horizontale, le mode veille est activé. Cela évite que la semelle ne brûle les tissus. Pour réinitialiser le système de Levage Automatique, remettre le sélecteur de Levage Automatique en position standard ().

5. Repassage à la vapeur

S'assurer qu'il y a suffisamment d'eau dans le réservoir à eau.

Brancher la fiche dans la prise de courant.

Le voyant de fonctionnement commence à clignoter. Lorsque le voyant de fonctionnement s'allume en continu, l'appareil est prêt à l'emploi. Déplacer le sélecteur de la vapeur sur la position souhaitée. La distribution de vapeur maximal est obtenu en plaçant le sélecteur de la vapeur sur la position « MAX ». Si le sélecteur de la vapeur est réglé sur la position « 0 », aucune vapeur n'est distribuée.

Jet de vapeur

S'assurer qu'il y a suffisamment d'eau dans le réservoir à eau.

Appuyer sur le bouton vapeur ().

Ne pas utiliser le jet de vapeur lorsque le fer à repasser vient d'être mis en marche. En raison d'une température trop basse, de l'eau peut s'écouler par les perforations de la semelle du fer à repasser.

Bouton spray

S'assurer qu'il y a suffisamment d'eau dans le réservoir à eau.

Appuyer sur le bouton spray (). Il peut être nécessaire d'appuyer plusieurs fois sur le bouton spray pour activer cette fonction.

6. Repassage à sec

Régler le sélecteur de la vapeur sur la position « 0 ». Attendre quelques minutes que la semelle atteigne la température.

7. Repassage vertical

Ne pas repasser les tissus qui sont tenus ou portés par d'autres personnes.

On peut utiliser le jet de vapeur pour repasser les tissus à la verticale. Cette procédure de repassage spéciale sert à éliminer les plis sur les rideaux, les tissus etc... Régler le sélecteur de la vapeur sur la position « MAX ».

Placer le fer à repasser verticalement. Lorsque le voyant de fonctionnement s'allume en continu, il sera possible de distribuer la vapeur. Appuyer sur le bouton vapeur (🌀).

8. Mode veille

Si l'appareil n'est pas utilisé lorsqu'il est branché, il passe en mode veille. Le mode veille intervient lorsque le sélecteur de Levage Automatique est réglé aussi bien en position standard (🔼) qu'en position Levage Automatique (🔽).

Mode Levage Automatique (🔽)		Mode standard (🔼)	
	30 minutes de non-utilisation		30 secondes de non-utilisation
	30 minutes en position verticale		30 minutes en position verticale
	30 seconds si posé sur le côté		30 seconds si posé sur le côté

Il suffit de faire bouger le fer à repasser pour qu'il s'allume à nouveau et qu'il commence à chauffer.

9. Après le repassage

Régler le sélecteur de la vapeur sur la position « 0 ». Ranger le fer à repasser verticalement. Les écarteurs s'insèrent dans l'appareil. Débrancher la fiche de la prise de courant et laisser refroidir le fer à repasser.

Vider le réservoir à eau après l'utilisation.

Laisser le fer à repasser refroidir avant de vider le réservoir.

Retourner le fer à repasser avec la pointe dirigée vers le bas et laisser l'eau s'écouler à travers l'orifice. Ouvrir la porte du réservoir pour le vider plus rapidement. Enrouler le cordon d'alimentation autour du fer à repasser, sans trop le serrer. Ranger le fer à repasser verticalement.

10. Nettoyage

Semelle

Avant de nettoyer le fer à repasser, vérifier qu'il est débranché de la prise de courant et qu'il s'est complètement refroidi. Ne pas utiliser de produits abrasifs pour nettoyer la semelle du fer à repasser. S'assurer que la semelle du fer à repasser reste lisse : éviter tout contact avec des objets métalliques. Les éventuels dépôts et autres résidus présents sur la semelle peuvent être enlevés à l'aide d'un chiffon imprégné d'une solution à base d'eau et vinaigre. Toujours sécher la semelle du fer à repasser avec un chiffon sec.

Système d'auto-nettoyage

Il est recommandé d'effectuer cette opération à intervalles réguliers (une ou deux fois par mois) pour prolonger la durée du fer à repasser. Remplir le réservoir à eau au quart à l'aide de la tasse à mesurer fournie. Placer le fer à repasser sur une surface stable, en position verticale. Brancher la fiche dans la prise de courant. S'assurer que le sélecteur de la vapeur est réglé sur la position « 0 ». Laisser chauffer le fer à repasser. Lorsque le voyant de fonctionnement s'allume en continu, l'appareil est prêt à l'emploi.

Débrancher la fiche de la prise de courant et tenir le fer à repasser horizontalement sur l'évier. Appuyer sur le bouton d'auto-nettoyage et maintenir le fer à repasser en position horizontale. La vapeur et l'eau bouillante sortent des perforations de la semelle du fer à repasser, ce qui permet d'éliminer le calcaire et les impuretés accumulées. Bouger le fer à repasser d'avant en arrière jusqu'à ce que le réservoir soit complètement vide.

Placer le fer à repasser verticalement et attendre que la semelle refroidisse complètement. S'assurer que la semelle du fer à repasser est complètement sèche avant de ranger le fer à repasser.

Avant de réutiliser le fer à repasser, l'essayer sur un vieux morceau de tissu pour s'assurer que la semelle du fer à repasser et le réservoir à eau sont propres et pour permettre à l'eau résiduelle de s'évaporer.



Pendant le repassage, utiliser une planche à repasser de type maille pour permettre à l'excès de vapeur de s'échapper.

Ne jamais laisser la semelle entrer en contact avec des objets qui pourraient l'égratigner ou l'endommager, tels que les fermetures à glissière et les boutons en métal.

Entretien du sélecteur de la vapeur

Il est recommandé de distribuer de la vapeur de temps en temps et de déplacer plusieurs fois le sélecteur de la vapeur vers l'avant et l'arrière, du maximum au minimum.

11. Dépannage

Problèmes	Questions	Solutions
Le fer à repasser ne se réchauffe pas.	Le fer est-il correctement branché ?	Vérifier que la fiche est correctement insérée dans la prise de courant.
	L'arrêt automatique de sécurité est-il activé ?	Saisir le fer à repasser par la poignée et le bouger.
Les écarteurs de Levage Automatique ne sortent pas du fer à repasser.	Le fer est-il correctement branché ?	Vérifier que la fiche est correctement insérée dans la prise de courant.
	Le sélecteur de Levage Automatique est-il réglé sur la position Levage Automatique () ?	Éloigner la main du fer à repasser.
Les écarteurs de Levage Automatique entrent et sortent continuellement du fer à repasser.	Lors de l'insertion de la fiche dans la prise de courant, l'appareil est-il saisi par la poignée ?	Débrancher l'appareil de la prise de courant. Attendre quelques secondes, puis brancher de nouveau l'appareil sur la prise de courant. Lors de l'insertion de la fiche dans la prise de courant, ne pas saisir l'appareil par la poignée. Placer l'appareil sur une surface plane et stable.
Le fer à repasser ne distribue pas de vapeur.	Le réservoir à eau est-il vide ?	Remplir le réservoir à eau
	Les écarteurs de Levage Automatique sont-ils abaissés et le fer à repasser est-il en position de repos ?	Saisir le fer à repasser par la poignée et le bouger. Les écarteurs s'insèrent dans l'appareil. Attendre quelques secondes.
	La vanne de la vapeur est-elle bouchée ?	Déplacer le sélecteur de la vapeur de la position « 0 » à la position « MAX » plusieurs fois pour déverrouiller la vanne de la vapeur.
Le fer à repasser a des fuites d'eau.	Le bouton de la vapeur a-t-il été utilisé de manière excessive ?	Il faut compter 3 secondes entre chaque utilisation du bouton vapeur.
Le fer à repasser émet une substance marron ou blanche.	La dureté de l'eau utilisée est-elle trop élevée ?	Passer à l'eau de source ou à un mélange moitié eau du robinet et moitié eau déminéralisée. Lire le paragraphe 1 « Eau ».

Problèmes	Questions	Solutions
Le fer à repasser émet un signal sonore intermittent.	Le fer à repasser est-il en position de repos ou de travail ?	Débrancher la fiche de la prise de courant et attendre quelques secondes. Brancher la fiche dans la prise de courant. Si le signal sonore ne cesse pas, contacter un Centre d'Assistance agréé.
	Le fer se trouve-t-il dans une position intermédiaire entre la position de repos et de travail ?	Débrancher la fiche de la prise de courant et laisser refroidir le fer à repasser. Vérifier qu'aucun corps étranger n'empêche le fer à repasser d'atteindre sa position de repos ; si nécessaire, le retirer. Brancher la fiche dans la prise de courant. Si le signal sonore ne cesse pas, contacter un Centre d'Assistance agréé.

Si aucune des solutions ci-dessus ne résout le problème, contacter le Service Client.

Canada 1.877.387.7770

USA 1.877.462.5757




Modèle 6190

GARANTIE LIMITÉE

Ce produit est garanti pour un an à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux et de main-d'œuvre pour un usage domestique normal. Au cours de cette période, tout modèle 6190 qui est déterminé être défectueux par un service de réparations agréé EurosteamMD, sera réparé ou remplacé à la discrétion du technicien agréé. L'appareil doit être retourné, par l'acheteur original, franco de port et avec la preuve de la date d'achat et \$29.99 pour les frais d'expédition et d'emballage. Cette garantie ne s'applique pas aux défauts découlant d'une utilisation inappropriée, négligence, non conformité aux instructions d'EurosteamMD, utilisation sur un courant ou une tension autre que ce qui est estampillé sur le modèle 6190 ou d'une modification ou réparation non autorisée par EurosteamMD de la part de l'acheteur ou d'un utilisateur. La réparation ou le démontage par toute personne autre qu'un réparateur EurosteamMD agréé annulera la garantie.

Si vous constatez que votre produit est défectueux, communiquez avec votre service à la clientèle EurosteamMD au :
Canada : 1.877.387.7770 info@redferment.com É.-U. : 1.877.462.5757 infous@redferment.com

Obtenez un numéro d'autorisation de réparation (numéro AR) et apportez le fer à repasser ou expédiez-le franco de port au centre de réparations avec la preuve de la date d'achat et \$29.99. Certaines provinces et certains États ne permettent pas l'exclusion de dommages accessoires ou indirects, donc ce qui précède pourrait ne pas s'appliquer à vous. La présente garantie limitée vous confère certains droits, mais il se peut que vous ayez d'autres droits pouvant varier d'une province à une autre et d'un État à un autre.

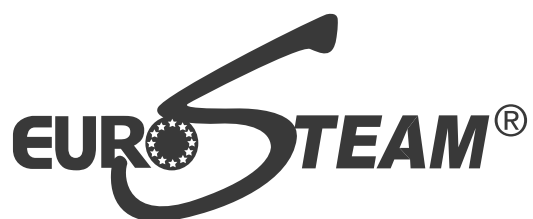

EN



FR



Eurosteam® Step Up Iron Canada



Eurosteam® Step Up Iron USA

ES

Manual de instrucciones



ITALIAN DESIGN



Redfern
Home + Health



CANADA: 1-877-387-7770

USA: 1-877-462-5757

www.redfernent.com info@redfernent.com

www.redfernentus.com infous@redfernent.com

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Nota: Las instrucciones para la instalación, el uso, la limpieza y el mantenimiento de este producto las proporciona el Fabricante; a continuación, se enumeran únicamente las advertencias de seguridad necesarias exigidas por las normativas.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Antes de utilizar este producto, leer atentamente estas instrucciones y guardarlas en un lugar seguro. Si se desea entregar este aparato a otras personas, no se olvide incluir también estas instrucciones.

USO PREVISTO

Este aparato ha sido diseñado para el planchado de tejidos y debe utilizarse exclusivamente para uso doméstico.

Para evitar cualquier riesgo o peligro relacionado con el uso de aparatos eléctricos, seguir cuidadosamente las siguientes instrucciones de seguridad.

ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD

- El Fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños ocasionados por un uso inapropiado.
- Un uso inapropiado o incorrecto puede dañar el aparato y causar lesiones al usuario.
- Antes de conectar el aparato a la toma de corriente, verificar que la tensión indicada en la placa de características coincida con la de la red local. De lo contrario, el aparato podría sobrecalentarse y dañarse.
- ¡Peligro! ¡Peligro de electrocución!
- Nunca sumergir el aparato, la clavija y el cable eléctrico en agua u otros líquidos.
- No utilizar el aparato cerca de un fregadero o de un cubo.
- No utilizar el aparato con las manos mojadas.
- No utilizar el aparato al aire libre.
- ¡Un aparato eléctrico no es un juguete!
- No dejar el aparato desatendido durante su uso.
- Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia o conocimiento, a menos que estén supervisadas por una persona responsable de su seguridad o hayan recibido y comprendido las instrucciones.

- Se debe vigilar a los niños para evitar que jueguen con el aparato.
- Desconectar el aparato de la toma de corriente cuando no se utilice y antes de limpiarlo.
- Nunca tirar del cable de alimentación o del aparato para desconectar la clavija de la toma eléctrica.
- El aparato y el cable de alimentación no deben entrar en contacto con superficies calientes.
- Colocar el cable de manera que no se pueda tirar o tropezar con él. No dejar que el cable cuelgue de bordes afilados.
- No doblar el cable de alimentación ni enrollarlo alrededor del aparato.
- No utilizar el aparato,
 - Si el cable de alimentación está dañado.
 - En caso de mal funcionamiento.
 - Si el aparato se ha caído o se ha dañado de otro modo. Hacerlo revisar y, si es necesario, reparar por un técnico cualificado. No intentar modificar o reparar el aparato por sí mismo.
- Utilizar solo los accesorios suministrados con este aparato.
- No intentar introducir objetos en el aparato.
- ¡No intentar nunca desmontar el aparato por si mismo!

GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES SOLO PARA USO DOMÉSTICO.

ATENCIÓN

ENCHUFE POLARIZADO

Este aparato está equipado con una clavija polarizada (una de las láminas es más ancha que la otra). Por razones de seguridad, la clavija se inserta en una toma polarizada en un solo sentido. Si la clavija no entra en la toma, girarlo e intentarlo de nuevo. Si aún así no entra, consultar con un electricista cualificado. No intentar eludir esta función de seguridad.

CABLE ELÉCTRICO

El cable de alimentación de este aparato se ha elegido para reducir el riesgo de engancharse o de tropezar con un cable más largo. Hay a disposición cables de alimentación o alargadores más largos, que se pueden utilizar con precaución. Si se utiliza un alargador: (1) la potencia eléctrica marcada del alargador debe ser al menos igual a la potencia eléctrica del aparato; (2) el alargador debe colocarse de manera que no caiga sobre el mostrador o sobre la mesa, donde los niños podrían tirar de él o pisotearlo.

INSTRUCCIONES ESPECIALES

Si es necesario, utilice un alargador con un cable de 15 amperios (América). Los cables con un valor nominal inferior al indicado pueden sobrecalentarse. Colocar el cable de manera que no se pueda tirar o tropezar con él. Para evitar una sobrecarga de la red eléctrica, no utilizar otro aparato de alto voltaje en la misma red eléctrica.



Conectar siempre la plancha Eurosteam® a una toma de corriente con puesta a tierra. Esto evitará cualquier daño a su plancha Eurosteam® cuando se restablezca la electricidad después de un apagón o una sobrecarga de corriente.

Peligro

La conexión incorrecta de la toma de corriente con puesta a tierra del aparato puede suponer un peligro de descarga eléctrica. En caso de duda sobre la correcta puesta a tierra de la toma de corriente, ponerse en contacto con un electricista o técnico cualificado. No modificar el enchufe proporcionado con el aparato: si no se adapta a la toma de corriente, se debe hacer instalar una toma adecuada por un electricista cualificado.

Este aparato debe estar equipado con conexión a tierra. En caso de mal funcionamiento o avería, la conexión a tierra proporciona una trayectoria de menor resistencia para la corriente eléctrica, reduciendo el riesgo de descarga eléctrica.


Este aparato está equipado con un cable que incluye un conductor de conexión a tierra y una clavija con conexión a tierra. La clavija debe insertarse en una toma de corriente adecuada, correctamente instalada y equipada con conexión a tierra, de conformidad con todos los códigos y normativas locales.

Este aparato debe utilizarse en un circuito nominal de 120 voltios y está equipado con una clavija de puesta a tierra (Figura A). Para conectar esta clavija a una toma de corriente bipolar, en caso de no disponer de una toma de tierra adecuada, se puede utilizar un adaptador temporal (Figura B).

El adaptador temporal solo debe utilizarse hasta que un electricista cualificado instale un enchufe con conexión a tierra adecuada (Figura A). La lengüeta rígida de color verde, el terminal o elementos similares que sobresalen del adaptador deben conectarse a una toma de tierra permanente, como la tapa de la caja de la toma de corriente.

El adaptador debe mantenerse en su posición mediante un tornillo metálico.

NOTA: en Canadá, el uso de un adaptador temporal no está permitido por el Código Eléctrico Canadiense.

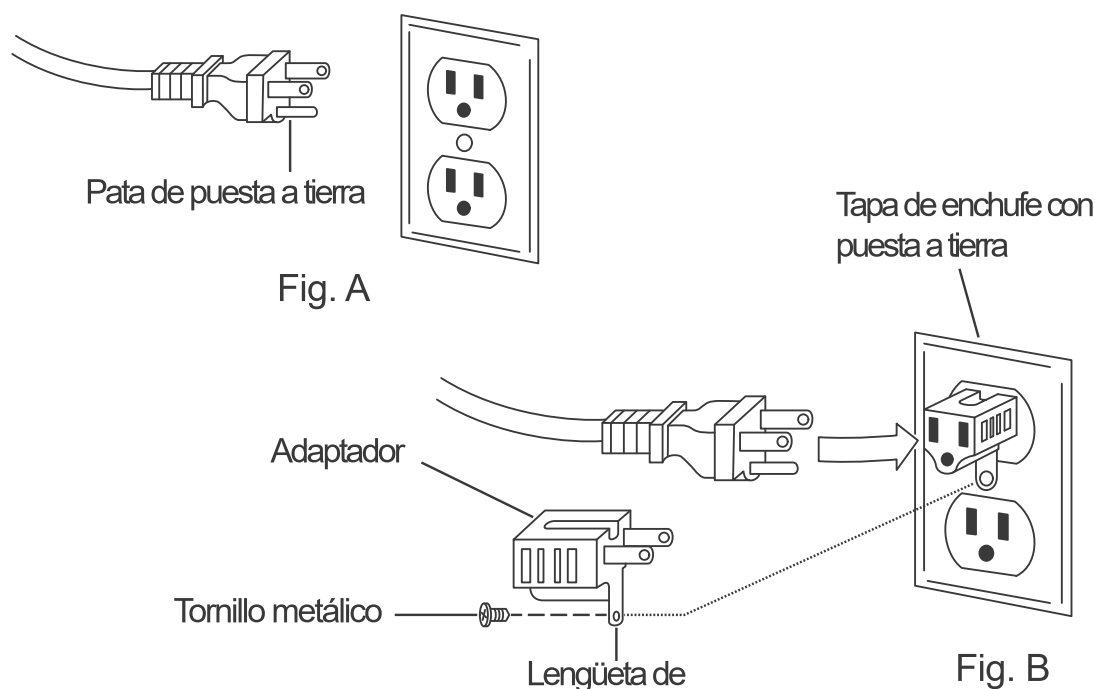

QUÉ HAY EN EL INTERIOR...



PLANCHA



MEDIDOR



MANUAL



GARANTÍA

Leer y respetar las instrucciones de uso y las advertencias importantes de seguridad.
Retirar y desechar todo el material de embalaje.
Asegurarse de que todos los productos ilustrados y enumerados anteriormente estén presentes en la caja.
Si falta algún producto, ponerse en contacto con Redfern Enterprises.

Canadá +1.877.387.7770

USA +1.877.462.5757

PARA
EMPEZAR

Antes de utilizar el aparato por primera vez, asegurarse de que la plancha Eurosteam® esté en óptimas condiciones de trabajo. Realizar esta operación una sola vez, antes del primer uso.

Llenar el medidor hasta justo debajo de la línea máxima y verter el agua en el depósito del aparato. Poner el selector de vapor al mínimo.

Conectar el aparato a la toma de corriente. El aparato se enciende. El indicador luminoso empieza a parpadear. Cuando el indicador de funcionamiento se enciende de forma fija, el aparato está listo para su uso. Sujetando la plancha, ajustar el selector de vapor en la posición «MÁX». Dejar que todo el depósito de vapor salga de la plancha. Al final de esta operación, dejar que el aparato se enfríe por completo. Ahora la plancha Eurosteam® está lista para usarse.

1. Agua

La plancha Eurosteam® está diseñada para utilizarse con agua del grifo. No utilizar agua 100% desmineralizada, ya que podría causar daños.

Si el agua del grifo tiene mucha cal (con una dureza superior a 20°f), utilizar una mezcla compuesta por un 50% de agua del grifo y un 50% de agua desmineralizada.

2. Llenado del depósito de agua

Llenar el depósito de agua mientras la plancha Eurosteam® está desconectada y fría.

Poner el selector de vapor en la posición «0». Guardar el aparato en posición horizontal.

Abrir la tapa del depósito de agua tirándola hacia abajo. Llenar el depósito con agua del grifo hasta el nivel máximo utilizando el medidor en dotación. Cerrar la tapa del depósito de agua .

No llenar el depósito de agua por encima del nivel máximo.

Si el depósito de agua está demasiado lleno, el agua puede salir y/o salpicar por la suela del aparato al principio del planchado. Si fuera necesario añadir agua durante el planchado, apagar siempre el aparato y desenchufar la clavija del cable de alimentación de la toma de corriente antes de llenar el depósito de agua.

3. Encendido

Colocar la plancha sobre una superficie plana en posición vertical, insertar la clavija en la toma de corriente. No sujetar el aparato por la empuñadura.

El indicador luminoso empieza a parpadear. Cuando el indicador de funcionamiento se enciende de forma fija, el aparato está listo para su uso.

4. Sistema de elevación Self Lifting

Colocar el aparato sobre una superficie plana y estable. Ajustar el selector de elevación Self Lifting en la posición Self Lifting (). Introducir la clavija en la toma de corriente. Sujetar la plancha por la empuñadura, la plancha bajará. Cada vez que se suelte la empuñadura, los espaciadores saldrán para levantar el aparato y proteger los tejidos.

Funcionamiento del sistema Self Lifting

Para desconectar el sistema de elevación Self Lifting, ajuste el selector de elevación Self Lifting en la posición estándar (). La plancha ahora funcionará como un aparato estándar. Si la plancha permanece inmóvil durante más de 30 segundos en posición horizontal, se activa el modo de espera (stand-by). Esto evita que la suela queme los tejidos. Para restablecer el sistema de elevación Self Lifting, volver a colocar el selector de elevación Self Lifting en la posición Self Lifting (.

5. Planchado a vapor

Comprobar que el depósito de agua contenga una cantidad suficiente de agua.

Introducir la clavija en la toma de corriente.

El indicador luminoso empieza a parpadear. Cuando el indicador de funcionamiento se enciende de forma fija, el aparato está listo para su uso. Mover el selector del vapor a la posición deseada. El suministro máximo de vapor se obtiene moviendo el selector de vapor a la posición «MÁX». Al mover el selector de vapor a la posición «0» no se emitirá vapor.

Golpe de vapor

Comprobar que el depósito de agua contenga una cantidad suficiente de agua.

Presionar el botón del vapor (.

No utilizar el golpe de vapor cuando la plancha acaba de encenderse. Debido a la temperatura demasiado baja, es posible que salga agua por los orificios presentes en la suela de la plancha.

Botón de pulverización

Comprobar que el depósito de agua contenga una cantidad suficiente de agua.

Presionar el botón de pulverización (). Para activar esta función puede ser necesario pulsar repetidamente el botón de pulverización.

6. Planchado en seco

Poner el selector de vapor en la posición «0». Esperar unos minutos para que la suela alcance la temperatura.

7. Planchado vertical

No planchar tejidos que estén siendo sujetados o usados por otras personas.

Es posible utilizar el chorro de vapor para planchar los tejidos en posición vertical. Este procedimiento especial de planchado sirve para eliminar los pliegues de las cortinas, de los tejidos, etc. Ajustar el selector de vapor en la posición "MAX".

Colocar la plancha en posición vertical. Cuando el indicador de funcionamiento se enciende de forma fija, será posible emitir vapor. Presionar el botón del vapor (🔥).

8. Modo de espera (stand-by)

Si el aparato no se utiliza cuando está conectado a la toma de corriente, entra en modo de espera (stand-by). El modo de espera interviene tanto cuando el selector de elevación Self Lifting está configurado en la posición estándar (📏) como en la posición Self Lifting (📏📏).

Modo Self Lifting (📏📏)		Modo estándar (📏)	
	30 minutos de inactividad		30 segundos de inactividad
	30 minutos en posición vertical		30 minutos en posición vertical
	30 segundos si se apoya de lado		30 segundos si se apoya de lado

La plancha volverá a encenderse al moverla y empezará a calentarse.

9. Después de planchar

Poner el selector de vapor en la posición «0». Guardar la plancha en posición vertical. Los espaciadores volverán a entrar en el aparato. Desconectar la clavija de la toma de corriente y dejar que el aparato se enfríe.

Vaciar y limpiar el depósito de agua después del uso.

Antes de vaciar el depósito de agua, dejar que la plancha se enfríe .

Dar la vuelta a la plancha con la punta hacia abajo y dejar que el agua salga por el orificio. Abrir la tapa del depósito de agua para vaciarlo más rápido. Enrollar el cable de alimentación alrededor de la plancha, sin apretarlo demasiado. Guardar la plancha en posición vertical.

10. Limpieza

Suela

Antes de limpiar la plancha, asegurarse de que esté desconectada de la red eléctrica y completamente fría. No utilizar abrasivos para limpiar la suela de la plancha. Procurar que la suela de la plancha se mantenga lisa: evitar el contacto con objetos metálicos. Los posibles depósitos y otros residuos presentes en la suela de la plancha pueden eliminarse utilizando un paño humedecido con una solución de agua y vinagre. Secar siempre la suela de la plancha con un paño seco.

Sistema de autolimpieza

Se recomienda realizar esta operación a intervalos regulares (una o dos veces al mes) para prolongar la vida útil de la plancha. Llenar un cuarto del depósito de agua utilizando el medidor suministrado. Colocar la plancha sobre una superficie estable en posición vertical. Introducir la clavija en la toma de corriente. Asegurarse de que el selector del vapor esté en la posición «0». Dejar que la plancha se caliente. Cuando el indicador de funcionamiento se enciende de forma fija, el aparato está listo para su uso.

Desconectar la clavija de la toma de corriente y sujetar la plancha en posición horizontal sobre el fregadero. Pulsar el botón de auto-limpieza y mantener la plancha en posición horizontal. Por los orificios de la suela de la plancha saldrán vapor y agua hirviendo, que eliminarán las incrustaciones de cal y las impurezas acumuladas. Mover la plancha hacia adelante y hacia atrás, hasta vaciar completamente el depósito.

Colocar la plancha verticalmente y esperar a que la suela se enfríe por completo. Asegurarse de que la suela de la plancha esté completamente seca antes de guardar la plancha.

Antes de reutilizar la plancha, probarla en un paño de tela viejo para asegurarse de que la suela de la plancha y el depósito de agua estén limpios y para permitir la vaporización del agua residual.



CONSEJO

Al planchar, utilice una tabla de planchar de malla para permitir la salida del vapor excedente.

No dejar que la suela de la plancha entre en contacto con objetos que puedan rayarla o dañarla, como cremalleras o tachuelas metálicas.

Mantenimiento del selector de vapor

Se recomienda de vez en cuando emitir vapor y mover repetidamente el selector de vapor hacia adelante y hacia atrás, del máximo al mínimo.

11. Resolución de problemas

Problemas	Preguntas	Soluciones
La plancha no calienta.	¿La plancha está conectada correctamente?	Verificar que la clavija esté correctamente introducida en la toma de corriente.
	¿El apagado automático de seguridad está activo?	Sujetar la plancha por la empuñadura y moverla.
Los espaciadores Self Lifting no salen de la plancha.	¿La plancha está conectada correctamente?	Verificar que la clavija esté correctamente introducida en la toma de corriente.
	¿El selector de elevación Self Lifting está en la posición Self Lifting (🚗)?	Alejar la mano de la plancha.
Los espaciadores Self Lifting salen y vuelven a entrar en la plancha continuamente.	Durante la introducción de la clavija en la toma de corriente, ¿se sujeta el aparato por la empuñadura?	Desconectar el aparato de la toma de corriente. Esperar unos segundos y volver a conectar el aparato a la toma de corriente. Al introducir la clavija en la toma de corriente, no se debe sujetar el aparato por la empuñadura. Colocar el aparato sobre una superficie plana y estable.
La plancha no emite vapor.	¿El depósito de agua está vacío?	Llenar el depósito de agua
	¿Los espaciadores Self Lifting están bajados y la plancha está en posición de reposo?	Sujetar la plancha por la empuñadura y moverla. Los espaciadores vuelven a entrar en el aparato. Esperar unos segundos.
	¿La válvula de vapor está obstruida?	Mover el selector de vapor de la posición «0» a la posición «MÁX» varias veces para desbloquear la válvula de vapor.
La plancha tiene fugas de agua.	¿Se ha utilizado el botón de vapor en exceso?	Dejar pasar 3 segundos entre una presión y otra del botón de vapor.
La plancha emite una sustancia marrón o blanca.	¿La dureza del agua utilizada es demasiado alta?	Cambiar al agua de manantial o a una mezcla de mitad agua del grifo y mitad agua desmineralizada. Consultar el apartado 1 «Agua».

Problemas	Preguntas	Soluciones
La plancha emite un pitido intermitente.	¿La plancha está en la posición de descanso o en la posición de trabajo?	Desconectar la clavija de la toma de corriente y esperar unos segundos. Introducir la clavija en la toma de corriente. Si el pitido persiste, ponerse en contacto con un Centro de Servicio autorizado.
	¿La plancha está en una posición intermedia entre la posición de descanso y la posición de trabajo?	Desconectar la clavija de la toma de corriente y dejar que el aparato se enfríe. Verificar la posible presencia de un objeto extraño que impida que la plancha alcance la posición de reposo y retirarlo. Introducir la clavija en la toma de corriente. Si el pitido persiste, ponerse en contacto con un Centro de Servicio autorizado.

Si ninguna de las soluciones descritas anteriormente resuelve el problema, ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

Canadá +1.877.387.7770

USA +1.877.462.5757



Modelo 6190

GARANTÍA LIMITADA

Este producto tiene una garantía de 1 año, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales y/o mano de obra cuando el producto se utilice de forma normal y en tareas domésticas. Durante dicho periodo, cualquier modelo 6190, de conformidad con una inspección por parte del Departamento de Servicio Certificado por Eurosteam®, que demuestre ser un producto defectuoso, será reparado o reemplazado a la discreción del Técnico Certificado. Esta unidad deberá ser enviada, por el comprador original, con gastos de traslado prepagados y comprobante de la fecha de compra junto con \$29.99 para los gastos de envío/embalaje de la devolución incluidos. La presente garantía no cubre defecto alguno que pudiera surgir a causa del mal uso, negligencia, incumplimiento de las instrucciones de Eurosteam® por parte de los compradores o usuarios, el uso de una corriente o voltaje eléctricos diferentes a los estampados en el modelo 6190 o reparación alguna no autorizada por Eurosteam®. Cualquier reparación o desmontaje de este aparato por alguna persona que no sea un Técnico de Servicio Certificado por Eurosteam® anulará la garantía.

Si usted cree que su producto presenta algún defecto, póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente de Eurosteam® al:

Canada 1.877.387.7770 info@redferment.com

USA 1.877.462.5757 infous@redferment.com

Obtenga un número de autorización de reparación (RA number) y llévelo o envíelo con gastos de traslado prepagados y comprobante de la fecha de compra junto con \$29.99 para gastos de envío/embalaje de la devolución. Algunos estados y provincias no permiten la exclusión de daños incidentales o consecuentes, por lo que lo anterior puede no ser aplicable en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos así como otros derechos, los cuales varían de estado a estado y de provincia a provincia.